

ANDROID™

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Android Mobil
Teknoloji Platformu
4.4, KitKat®

Telif hakkı © 2013 Google Inc. Tüm hakları saklıdır.

Sürüm 1.10.

Google, Android, Gmail, Google Haritalar, Chrome, Nexus, Google Play, YouTube, Google+ ve diğer ticari markaların mülkiyet Google Inc. kuruluşuna aittir. Google ticari markalarının listesi <http://www.google.cicari markalom/permissions/trademark/our-trademarks.html> adresindedir. Diğer tüm markaların ve ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.

Bu kitapta Nexus ve Google Play sürümü cihazlar için Android 4.4 tanıtılmaktadır. İçeriğindeki bazı ayrıntılar, anlatılan ürünlerin veya onlarda çalışan yazılımların bazılarından farklı olabilir. Burada sağlanan tüm bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

En iyi sonuçlar için en yeni Android sistem güncellemesini çalıştırdığınızdan emin olun. Cihazınızın sürüm numarasını bulmak veya en yeni sistem güncellemesi olup olmadığını öğrenmek için **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında** veya **Tablet hakkında** bölümüne gidin ve **Android sürümü** veya **Sistem güncellemeleri**'ni arayın.

Bir Nexus veya Google Play sürümü telefonunuz ya da tabletiniz yoksa ve Android 4.4 çalıştıran başka bir cihaz kullanıyorsanız bu kitaptaki bazı sistem ayrıntıları farklı olabilir.

Bu kitapta anlatılan yazılımı kullanan Nexus ve Google Play sürümü donanımlarla ilgili ayrıntılar dahil, kapsamlı çevrimiçi yardım, destek ve ayrıca diğer Android cihazlarıyla ilgili bilgilerin bağlantıları için support.google.com/android adresini ziyaret edin.

İçindekiler

1	Android'e hoş geldiniz	1
	Android 4.4 hakkında	1
	Cihazınızı kurma	1
	Kendinizi evinizde hissedin	2
	Tanıma	4
	Ana ekranlarınızı düzenleme	6
	Dokunma ve yazma	7
	Yardım ve destek	9
	Android sürümü ve güncellemeler	9
2	Temel Bilgiler	11
	Google Asistan	11
	Google'a ne yapmak istediğinizi söyleyin	15
	Bildirimler ve ayarlar	17
	Kilit ekranı	20
	Android Beam	22
	Dokundur ve öde	23
	Yazdırma	23
	Chromecast	24
	Dosya depolama	25
	Android Cihaz Yöneticisi	27
	Ekran görüntüleri	27
3	Klavyeyi kullanma	29
	Metin girme ve düzenleme	29
	Hareketle Yazma	32
	Klavye sözlükleri	33
	Konuşarak yazma	34

4	Bazı uygulamaları deneme	36
	Tüm Uygulamalar	36
	Google Play	38
	Telefon	39
	Gmail	40
	Galeri	44
	Fotoğraflar	45
	Kişiler	46
	Hangouts ve SMS	47
	Takvim	48
5	Ayarlar	50
6	Erişilebilirlik	53

Android'e hoş geldiniz


Android 4.4 hakkında

Android 4.4 (KitKat®) mobil telefonlar ve tabletler için dünyanın en sevilen işletim sistemine ait en yeni sürümdür.

Bu kılavuzda, Nexus ve Google Play sürümü mobil cihazlarda kullanılan Android 4.4 yazılımı tanıtılmaktadır. SIM kart yönergeleri, pil bilgisi, teknik özellikler ve benzeri donanım ayrıntıları açıklanmamaktadır.

Android telefonu veya tabletlerinin tüm türleri ile ilgili kapsamlı bilgiler ve Nexus ile Google Play sürümü cihazlara ilişkin daha fazla ayrıntı için support.google.com/android adresini ziyaret edin.

Cihazınızı kurma

Telefonunuzu veya tabletinizi ilk açtığınızda bir Hoş Geldiniz ekranı görürsünüz. İstedığınız dili seçin ve Başlat'a veya  Başlat simgesine dokunun.

ÖNEMLİ: Kurulum işlemi tamamlamak için bir Kablosuz veya mobil İnternet bağlantınız olmalıdır.

Sorulduğunda Google Hesabınızla oturum açabilir veya o sırada yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. İsterseniz bu adımı atlamayı ve hesabı daha sonra oluşturmayı da seçebilirsiniz.

Aşağıdakilerin herhangi biri için kullandığınız bir e-posta adresi Google Hesabı sayılır:

- Gmail
- YouTube
- Google Apps
- AdWords
- Diğer herhangi bir Google ürünü

Bir Google Hesabında oturum açtığınızda, söz konusu hesapla ilişkilendirilen tüm e-postalar, kişiler, Takvim etkinlikleri ve diğer veriler otomatik olarak cihazınızla senkronize edilir. Birden fazla Android cihazınız varsa tümü sürekli olarak senkronize edilir.


Örneğin, telefonunuzda bir arkadaşınızın telefon numarasını değiştirirseniz, Google Hesabınızda oturum açtığınızda söz konusu değişiklik tabletinizde ve bilgisayarlarda da görünür.

Birden fazla Google Hesabınız varsa daha sonra **Ayarlar > Hesaplar > Hesap ekle**'den başka hesaplar da ekleyebilirsiniz.


Kendinizi evinizde hissedin

Cihazınızın kurulumunu bitirdikten sonra Ana ekran ilk defa görünür.

- Ana ekranlar arasında geçiş yapmak için sağa veya sola hızlıca kaydırın.
- Google Asistan'ı kullanmak için, ekranın alt tarafından yukarı doğru hızlıca kaydırın veya bazı Google Play sürümü cihazlarda Ana ekran düğmesini basılı tutun. Nexus 5'te, Ana ekranın en soluna doğru da hızlıca kaydırabilirsiniz.

- Telefonda SMS iletisi göndermek için  Hangouts'u kullanın.
- Telefonunuzda veya İnternet'te arama yapmak için Ana ekranda "OK Google" deyin ve Google'a yapmasını istediğiniz şeyi söyleyin (sadece Nexus 5). Veya aynı şeyi yapmak için ekranın üst tarafındaki **Google**'a dokununuz.

Yeni cihazlarda, Ana ekranlardan birinde Google Play kitaplık widget'ınızı da görebilirsiniz.

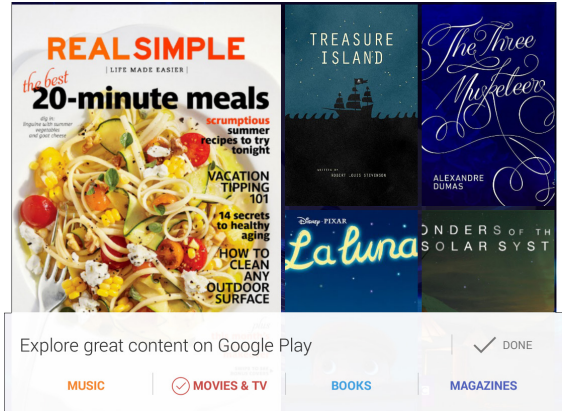

Bu widget, zaten sahip olduğunuz veya kitaplığınızdan ücretsiz olarak kullanılabilen bazı Google Play içeriklerini görüntüler. Görüntülemek veya oynatmak istediğiniz öğeye ya da keşfetmek istediğiniz kategorilere dokununuz.

Tanıma


Her Ana ekranın alt tarafında, Favoriler tepsisini görürsünüz: Bu tepsi uygulamalarınıza ulaşmanın hızlı bir başka yoludur. Nexus 7'de aşağıdaki gibi görünür.




Bir uygulamayı açmak için o uygulamaya dokunun. Bir Ana ekranın herhangi bir yerinde veya Favoriler tepsisinde bir uygulamayı içeri ya da dışarı sürüklemek için o uygulamaya dokunup basılı tutun, sonra parmağınızla istediğiniz yere sürükleyin.

Nexus gezinme düğmeleri

Ne tür bir işlem yapıyor olursanız olun, her Nexus ekranının altında her zaman gezinme çubuğunu görürsünüz; üzerinde üç düğme bulunur:

Geri
 Farklı bir uygulamada olsa dahi, çalıştığınız önceki ekranı açar. Ana ekrana döndüğünüzde, daha geri gidemezsiniz.

Ana Ekran
 Ortadaki Ana ekranı açar. Google Asistan'ı açmak için parmağınızı yukarı kaydırın.



Son uygulamalar

En son çalıştığınız uygulamalara ait küçük resimlerin listesini açar. Bir uygulamayı açmak için o uygulamaya dokununuz. Listedeki bir küçük resmi kaldırmak için sağa veya sola hızlıca kaydırınız.


Bazı uygulamalar bu düğmeleri geçici olarak gizler veya aynı yerde küçük noktalara dönüştürür. Düğmeleri geri getirmek için noktalara dokununuz, ekranın ortasına dokununuz veya aşağıdan yukarı doğru hızlıca kaydırınız.

Google Play sürümü gezinme düğmeleri

Bazı Google Play sürümü cihazlarda ekranın hemen altında iki veya üç fiziksel düğme vardır:

- **Menü:** Bu düğme, hangi ekranda bulunuyor olursanız olun seçenekleri açar.
- **Ana ekran:** Ana ekranı açar. Sol veya sağ Ana ekranı görüntülüyorsanız asıl Ana Ekranı açar. Google Asistan'ı açmak için bu düğmeyi basılı tutunuz.
- **Geri:** Farklı bir uygulamada olsa dahi, çalıştığınız önceki ekranı açar. Ana ekrana döndükten sonra, işlem geçmişinizde daha geriye gidemezsiniz.


Menüler

Uygulamalar ve Ayarlar'daki pek çok ekranda bir  Menü simgesi (örneğin, Nexus cihazlarında) veya ekranın alt tarafında kalıcı Menü düğmesi vardır (bazı Google Play sürümü cihazlarda). Yardım dahil, ek seçenekleri keşfetmek için bu öğeye dokununuz.

Ana ekranlarınızı düzenleme

Ana ekranlarınızın duvar kağıdını deęiřtirmek için arka plana dokunup basılı tutun.

Bir Ana ekrana uygulama simgesi eklemek için:

1. Uygulamayı yerleřtirmek istedięiniz Ana ekrana gidin.
2.  Tüm Uygulamalar simgesine dokunun.
3. Gerekirse istedięiniz uygulamayı bulmak için saędan sola hızlıca kaydırın.
4. Ana ekran görününceye kadar uygulamayı basılı tutun, yerine kaydırın ve parmaęınızı kaldırın.

NEXUS 5 İPUÇLARI: Nexus 5'teki Ana ekranlar dięer Nexus cihazlarındaki Ana ekranlardan farklı şekilde çalıřır.

- Duvar kağıdınızı deęiřtirmek, bir widget eklemek, Arama ayarlarını düzenlemek veya ekran sıralamasını deęiřtirmek için bir Ana ekranın arka planına dokunun ve basılı tutun.
- Saęda istedięiniz sayıda Ana ekranınız olabilir. Bir tane eklemek için en saędaki ekrana hızlıca kaydırın ve bir uygulamayı veya widget'ı saę kenara sürükleyin.
- Asıl Ana ekranın solundaki ekran Google Asistan içindir ve sadece Google Asistan açıldıęında kullanılabilir.

Nexus 4, 7 veya 10'da Ana ekrana bir widget eklemek için aynı adımları izleyin ve istedięiniz widget'ı bulmak için Tüm Uygulamalar ekranlarında saęa kaydırma yapmaya devam edin.


Nexus 5'te, widget denetimini görüntülemek için bir Ana ekranda arka plana dokunup basılı tutun.

Bir uygulamayı veya widget'ı başka bir konuma taşımak için:

1. Simgeye dokununuz ve basılı tutunuz.
2. Parmağınızı yeni konuma kaydırınız.
Ana ekranlar arasında gezinmek için parmağınızı ekranın kenarına doğru kaydırınız.
Başka bir simgeyi taşımak için simgeyi yavaşça kaydırınız.
3. Parmağınızı kaldırınız.

Bir klasör oluşturmak için bir simgeyi hızlı bir şekilde diğerinin üzerine kaydırınız.

Bir klasörü adlandırmak veya yeniden adlandırmak için klasörü açıp adına dokununuz.

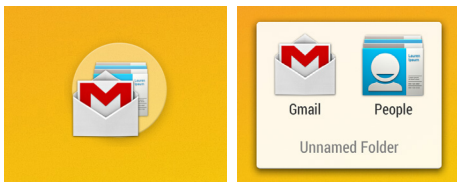

Dokunma ve yazma

Bir şeyi seçmek veya etkinleştirmek için söz konusu öğeye dokununuz.

Bir şey yazmak için, (örneğin, ad, şifre veya arama terimi) sadece yazmak istediğiniz yere dokununuz. Açılan klavye o alana yazmanıza olanak verir.

Yaygın şekilde kullanılan dięer hareketler řunlardır:

- **Dokunun ve basılı tutun.** Ekrandaki bir öğeye dokunup basılı tutun ve bir yanıt verinceye kadar parmaęınızı kaldırmayın. Örneęin, klavyede vurgu ve dięer özel karakterlere nasıl eriřeceęiniz ařaęıda açıklanmıřtır.
- **Dokunun, basılı tutun ve sürükleyin.** Bir öğeye dokunup bir anlıęına basılı tutun ve daha sonra, parmaęınızı kaldırmadan, hedef konuma ulařıncaya kadar parmaęınızı ekranda hareket ettirin. Örneęin, uygulamaları Ana ekranın iinde hareket ettirebilirsiniz.
- **Hızlıca kaydırın veya kaydırın.** İlk dokunduęunuzda duraklamadan (yoksa bir řeyi sürükleyebilirsiniz) parmaęınızı hızlı řekilde ekranın yüzeyinde gezdirin. Örneęin, dięer Ana ekranları görmek için bir Ana ekranı saęa veya sola kaydırabilirsiniz.
- **İki kez hafife vurun.** Bir web sayfasına, haritaya veya bařka bir ekrana zum yapmak için öğeye seri bir řekilde iki kez hafife vurun. Örneęin, yakınlılařtırmak için Chrome'da resme iki kez hafife vurun, uzaklařtırmak için tekrar iki kez hafife vurun.
- **Ölekleyin.** Bazı uygulamalarda (örneęin, Google Haritalar, Chrome ve Galeri), iki veya daha fazla parmaęınızı ekrana yerleřtirip ölekleme yapabilirsiniz; parmaklarınızı birbirine yaklařtırarak öleęi büyütebilir, birbirinden uzaklařtırarak öleęi küültebilirsiniz. Alternatif olarak, bazı uygulamalarda iki kez hafife vurup, ardından parmaęınızı kaldırmadan yukarı sürükleyerek resmin öleęini küültebilir veya ařaęı sürükleyerek büyütebilirsiniz.
- **Ekranı döndürün.** oęu ekranın yönü cihazınızı döndürürken cihazınızla birlikte döner. Ekranı dikey yönde kilitlemek veya kilidini açmak için parmaęınızı herhangi bir ekranın saę üst kısmından hızlıca ařaęı kaydırın ve Hızlı Ayarlar'da Döndürme simgesine dokununuz. Bir telefonda aynı řeyi yapmak için **Ayarlar > Cihaz > Ekran'a** gidin.




Ayarlar

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını Tüm Uygulamalar ekranından veya Hızlı Ayarlar'dan açabilirsiniz.

Örneğin, bildirim seslerini, ses düzeylerini ve benzeri ayarları değiştirmek için **Ayarlar > Cihaz > Ses'e** gidin. Parlaklığı, yazı tipi boyutunu ve benzeri ayarları değiştirmek için **Ayarlar > Cihaz > Ekran'a** gidin.

Yardım ve destek

Çoğu Nexus ekranında, genellikle o ekran için yardım dahil, ek seçenekler için dokunabileceğiniz bir  Menü simgesi vardır. Google Play sürümü telefonlarda, bu menü ana ekran altındaki bir düğmeden kullanılabilir.

Bu kitapta Android 4.4'le birlikte gelen temel özelliklerden ve uygulamalardan sadece birkaçı tanıtılmaktadır. Android yazılımları ve uygulamaları, Nexus ve [Google Play](#)'de mevcut Google Play sürümü cihazlar ile her tür destek biçimi hakkında daha fazla ayrıntı için şu adresi ziyaret edin:

- support.google.com/nexus
- support.google.com/playedition

Android sürümü ve güncellemeler

Sürüm numaranızı kontrol etmek veya bir Nexus ya da Google Play sürümü telefona ilişkin en yeni sistem güncellemesini almak için önce **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında** veya **Tablet hakkında bölümüne** gidin. Son şu ayrıntıları arayın:

- **Sistem güncellemeleri.** Bekleyen sistem güncellemeleriniz

olup olmadığını kontrol etmek için dokunun.

- **Android sürümü.** Bu başlık ve altındaki numara için listenin ortasına doğru bakın.

Bir Nexus veya Google Play sürümü telefonunuz ya da tabletiniz yoksa ve Android 4.4 çalıştıran başka bir cihaz kullanıyorsanız bu kitaptaki bazı sistem ayrıntıları farklı olabilir.

Bu kitapta anlatılan yazılımı kullanan Nexus ve Google Play sürümü donanımlarla ilgili ayrıntılar dahil, kapsamlı çevrimiçi yardım, destek ve ayrıca diğer Android cihazlarıyla ilgili bilgilerin bağlantıları için support.google.com/android adresini ziyaret edin.

2


Temel Bilgiler

Google Asistan

Google Asistan, en doğru bilgiyi en doğru zamanda almanızı sağlar.

Gününüze başlamadan o gün havanın nasıl olacağını, işe gitmek için evinizden çıkmadan önce trafiğin durumunu ve hatta tuttuğunuz takımın o anda devam etmekte olan maçta attığı golleri söyler.

Örneğin, eve dönmek için yola çıkmak üzereyken Google Asistan şu kartı gösterir:

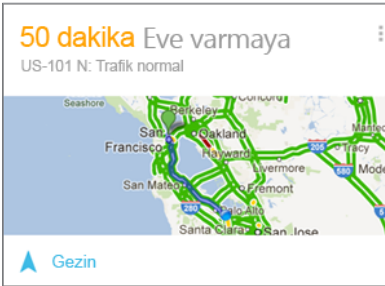

Google Asistan'ı kullanmaya başlama kararını verdikten sonra başka bir şey yapmanıza gerek yoktur. İsterseniz, bazı ayarları hassaslaştırabilirsiniz, ancak Google Asistan'ın ayrıntılı bir şekilde kurulması gerekmez. İhtiyacınız olan bilgi her zaman parmaklarınızın ucundadır.

Nasıl çalışır?

Google Asistan'ı kullanmaya karar verdiğinizde, Konum Bildirme ve Konum Geçmiş'i'ni de açarsınız.

- **Konum Bildirme** ; Google'ın, cihazınızın son konum verilerini Google Hesabınızla bağlantılı olarak saklamasına izin verir. Konum Bildirme ayarı her cihaz için ayrı olarak yapılır.
- **Konum Geçmiş'i** ; Google'ın, Google Hesabınıza giriş yaptığınız ve Konum Bildirme özelliğini etkinleştirdiğiniz tüm cihazlarınızdan alınan konum verilerinizin geçmişini saklamasına izin verir.

Google, bu bilgileri izniniz olmadan diğer kullanıcılar veya pazarlamacılarla paylaşmaz.

Google Asistan'ın mevcut konum bilgilerinizi nasıl kullanacağını kontrol edebilirsiniz. İlgili ayarları görüntülemek için **Ayarlar > Kişisel > Konum'a gidin**. Konum hizmetleri belirli bir cihazda hesabınız için açıldığında, belirli uygulamalar bu verileri kullanarak size daha alakalı bilgiler verebilir (örneğin, yakınlardaki restoranlar veya iş yolu trafiği).

Daha önce Konum Geçmiş'i'ni etkinleştirdiyseniz Google Asistan önerilerde bulunurken mevcut konum bilgilerinizin yanı sıra önceden kaydedilen konum bilgilerinizi de kullanır. Konum Geçmiş'i'nin kapatılması konum bilgilerinin toplanmasını duraklatır, ancak geçmişinizi silmez.


Hangi bilginin ne zaman görüntüleneceğini bilmek için Google Asistan, cihazınızdaki ve diğer Google ürünlerindeki bağlamsal veriler ile Google Asistan'ın erişmesine izin verdiğiniz üçüncü taraf ürünlerindeki verileri kullanır.

Örneğin, Web Geçmişi'nizde depolanmış aramalarınız varsa Google Asistan maç skorları, uçuş durumları ve benzer bilgilere dayanarak kartlar gösterebilir. Web Geçmişinizi yönetmek için google.com/history/ adresini ziyaret edin. Web Geçmişinizi silebilir veya duraklatabilir ve yine de Google Asistan'ı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu durumda, uçuş ayrıntıları gibi belirli türlerdeki bilgiler gösterilmez.

Benzer bir şekilde Google Asistan, Google'ın erişmesine izin verdiğiniz üçüncü taraf ürünlerinde depolamış olabileceğiniz verileri kullanabilir. Örneğin, cihazınızın senkronize edilmiş takvimi, Google dışındaki takvim ürünlerinden girişler içerebilir. Bir dışı randevusuna ilişkin olarak dış doktorunun adresini içeren senkronize bir takvim girişiniz varsa Google Asistan trafiği kontrol edip ne zaman yola çıkmanız gerektiğine dair öneride bulunabilir.

Siz de deneyin

Telefonunuzu veya tabletinizi ilk defa kurarken Google Asistan'ı etkinleştirme seçeneği de sunulur. Ayrıca, bu işlevi istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz:

1. Bir Ana ekranda Google arama çubuğuna dokununuz.
2. Google Asistanınız henüz yoksa "Google Asistan'ı edinin"e dokununuz. Veya bir sonraki adımın menüsüne erişmek için bir Google araması yapınız.
3.  **Menü > Ayarlar**'ı açın ve oradan etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Google Asistan'ı açmak için cihazınıza ilişkin adımları uygulayın:




- **Tüm Nexus cihazları:** Herhangi bir ekranın altından yukarı doğru parmağınızı hızlıca kaydırın.
- **Nexus 5:** ;Herhangi bir ekrandan yukarı hızlıca kaydırmaya ek olarak, en soldaki Ana ekrana da hızlıca kaydırma yapabilirsiniz.
- **Google Play sürüm cihazlar:** Ana ekran düğmesine dokunun ve basılı tutun.

Daha fazla kart görmek istediğinizde, ekranın alt kısmındaki **Daha fazla**'ya dokunun. Artık ihtiyacınız kalmayan kartları, kaydırarak gözünüzün önünden kaldırın.

NEXUS 5 İPUCU: Nexus 5'te bir kartı kapatmak için soldan sağa doğru hızlıca kaydırın. Sağdan sola doğru hızlıca kaydırmak sizi Ana ekrana geri götürür.


Güncellemeler Google Asistan kartları olarak görünür. Artık ihtiyacınız kalmayan kartları kaydırarak gözünüzün önünden kaldırın.

Hepsi bu kadar. Google Asistan gün içinde yardımcı olmak üzere her zaman sizin için çalışmaktadır. İsterseniz, belirli kartların güncellenme biçimini değiştirebilirsiniz:

- Hatırlatıcı ayarlayın:  Hatırlatıcılar simgesine dokunun.
- Favori spor takımlarını, hisse senetlerini, yerleri ve benzeri bilgileri belirtin:  Özelleştir simgesine dokunun.
- Tek tek kartlarla ilgili soruları yanıtlayın:  Menü simgesine dokunun.

Daha fazla ayrıntı için [Google Asistan'ı ziyaret edin](#). Mevcut tüm kartları içeren liste için google.com/now adresini ziyaret edin.

Google'a ne yapmak istediđinizi söyleyin

Arama yapmak, yol tarifi almak, ileti göndermek ve sık kullanılan diđer görevleri gerçekleřtirmek için telefonunuza veya tabletinize konuşabilirsiniz. Google Asistan'dan veya bir Ana ekrandan Sesli İşlem veya Sesli Arama başlatmak için "OK Google" deyin veya  Mikrofon simgesine dokununuz.

Not: Nexus 5 dışındaki cihazları için "OK Google" sesli komutu Google Asistan'da çalışır, ancak Ana ekranlarda çalışmaz. Bu özellik şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.

ÖNEMLİ Sesli Arama'yı veya Sesli İşlem'i başlatmak için "OK Google" dediđinizde, bunu algılamak amacıyla Google, telefon mikrofonunuzdan alınan sesleri birkaç saniye veya daha kısa aralıklarla analiz eder. Ses, analizden hemen sonra atılır ve cihazda saklanmaz veya Google'a gönderilmez.

Google'a yapmasını söyleyebileceđiniz şeylere ait örnekleri öğrenmek için "help" deyin veya yazın.

Özel kelime algılamayı açma veya kapatma

"OK Google" diyerek bir arama veya işlemi tetikleme becerisine özel kelime algılama denir. Bu işlevi açmak veya kapatmak için Google Asistan'ı veya Google uygulamasını açın ve **Menü > Ayarlar > Ses > Özel kelime algılama**'ya dokununuz.

Sesli Arama

Şu anda sadece İngilizce dilinde yanıt verilmektedir.

Mikrofon simgesine dokunduktan veya sesli olarak "OK Google" dedikten sonra, Google konuşmanızı dinler ve belirttiğiniz aramayı veya işlemi başlatır. Sesli Arama işlevi söylediklerinizi anlamazsa bazı önerileri listeler. Birine dokunmanız yeterlidir.

Google'a konuşarak bir soru sorarsanız yanıt da aynı şekilde size sesli olarak söylenebilir. Yanıt bir bilgi, hava durumu, borsa fiyatı, uçuş durumu, maç skoru, döviz karşılığı, matematik hesaplama ve benzeri bir şey olabilir. Sesli Arama işlevi için sesle yanıt söyleme özelliği varsayılan olarak açıktır.

Örnekler ve daha fazla ayrıntı için [Sesli Arama](#)'yı ziyaret edin.

Sesli İşlem

Sesli İşlem özelliği yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde desteklenmektedir.

Sesli İşlem'i e-posta göndermek veya uygulama açmak gibi sık yapılan görevleri gerçekleştirme için kullanabilirsiniz.



Mikrofon simgesine dokunduktan veya "OK Google" dedikten sonra, kullanmak istediğiniz Sesli İşlem'i söyleyin. İsterseniz, Google'a yapmasını söyleyebileceğiniz işlemlerin örneklerini görmek için "help" de diyebilirsiniz.

Örnekler şunları içerir:


- Alarmı kur: 08:30
- E-posta gönder: Melih Yılmaz. Konu: Bu akşam geliyor musun? İleti: Akşam görüşeceğimizi umuyorum."
- Şuraya git: İzmit sanayi sitesi.

Deneyebileceğiniz Sesli İşlemlerin listesi için [Sesli İşlem komutları](#) konusuna bakın.



Bildirimler ve ayarlar

Bildirimler; yeni iletilerin gelmesi, takvim etkinlikleri ve alarmların yanı sıra video indirmeleri gibi devam eden etkinlikler konusunda sizi uyarır.

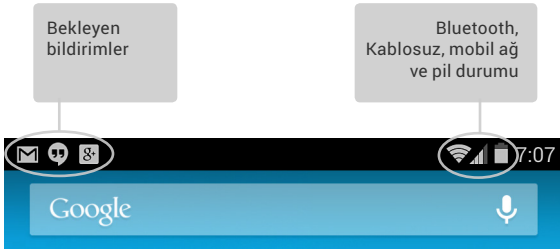Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bekleyen bildirimlere ilişkin simgeler solda, Kablosuz sinyali veya pil gücü gibi bilgileri gösteren sistem simgeleri ise sağda görüntülenir:



IPUCU: Kablosuz ve mobil sinyalin gücü ekranın üst tarafında beyaz çubuklarla belirtilir. Seçili Kablosuz ağda tam bir İnternet bağlantısı olup olmadığını görmek üzere Hızlı Ayarlar'ı açın: Bunun için tabletlerde sağ üst taraftan aşağı hızlıca kaydırın, telefonlarda ise iki parmağınızla hızlıca kaydırın.


Sadece Hızlı Ayarlar'da,  Kablosuz veya mobil sinyal göstergelerindeki beyaz çubuklar normal bir İnternet bağlantısını belirtir,  turuncu çubuklar ise bazı web hizmetlerinin normal şekilde çalışmıyor olabileceğini belirtir. Örneğin, bazen cihazı açtığınızda mobil sinyal çubukları, tam bir bağlantı kurulana kadar kısa bir süre turuncu renge dönüşür.

Ayrıca sadece Hızlı Ayarlar'da, Kablosuz veya mobil sinyal göstergelerinin hemen sağında küçük yukarı veya aşağı oklar fark edebilirsiniz. Yukarı ok cihazınızdan İnternet'e yapılan veri akışını, aşağı ok ise İnternet'ten cihazınıza veri akışını belirtir.

E-posta önizlemeleri veya takvim etkinlikleri gibi belirli bildirimler daha fazla bilgi göstermesi için genişletilebilir. En üstteki bildirim mümkün olduğunda her zaman genişletilmiş durumdadır. Bir bildirimi genişletmek için bir parmağınızı içine yerleştirin ve yavaş şekilde aşağı kaydırın.

İlgili uygulamayı açmak için soldaki bildirim simgesine dokunun. Bazı bildirimler, bildirim içindeki simgelere dokunulmasıyla belirli işlemlerin gerçekleştirilmesine de imkan verir. Örneğin, Takvim bildirimleri Ertelemenize (size daha sonra hatırlatma) veya diğer konuklara e-posta göndermenize olanak sağlar.

Bir bildirimle işiniz bittiğinde, hızlıca kaydırarak bildirim görünümünden kaldırabilirsiniz. Tüm bildirimleri kapatmak için, sağ üst taraftaki Kapat simgesine dokunun.

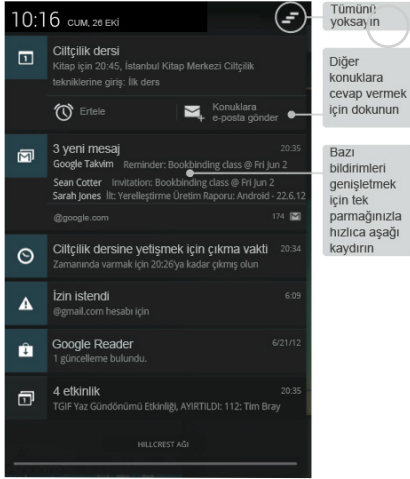

Hızlı Ayarlar

Kablosuz ayarlarına erişmek, ekran parlaklığını yönetmek, ana Ayarlar menüsünü açmak ve daha birçok işlemi kolayca yapmak için Hızlı Ayarlar'ı kullanın. Hızlı Ayarlar'ı açmak için:

- Tabletlerde: Herhangi bir ekranda sağ üst köşeden aşağı hızlıca kaydırın.
- Telefonlarda: İki parmağınızla ekranın üst tarafından aşağı hızlıca kaydırın.

Nexus 4 veya Nexus 5'te, Hızlı Ayarlar aşağıdaki gibi görünür.



Bir tabletiniz var, ancak İnternet bağlantınız yoksa Kablosuz veya mobil sinyalin gücünü belirten çubuklar turuncu renkte olur.

Tabletlerde, otomatik ekran döndürme işlevini kilitlemek veya kilidini açmak için Hızlı Ayarlar'dan Otomatik Döndür'ü de ayarlayabilirsiniz.

Kilit ekranı

Ekranınız için bir kilit ayarlanırsa ekran uykuya geçtiğinde veya Güç düğmesine basıldığında ekran kararır ve kilitlenir.

Kilit ayarlarını kullanarak farklı güvenlik düzeylerinde kilitler ayarlayabilirsiniz:

1.  **Ayarlar** > **Kişisel** > **Güvenlik** > **Ekran kilidi**'ne gidin.

2. Kullanmak istediğiniz kilidin türüne dokununuz.

Kilit ekranı işlemleri

Kilit ekranından:

- Tabletiniz birden fazla kullanıcının kullanımı için ayarlanmışsa, kendi ekran kilidinizi görmek için ekranın alt kısmındaki resminize dokunmanız gerekebilir.
- Telefonda, seçtiğiniz kilit ne olursa olsun resim çekmek her zaman kolaydır. Kamera'yı görünüme getirmek için soldan sağa hızlıca kaydırın.
- Google Asistan'ı kilit ekranından açmak için, parmağınızı kilit ekranının altından hızlıca kaydırın. İstenirse PIN kodunuzu, deseninizi veya şifrenizi girin.

Daha fazla bilgi için [Kilit ekranını özelleştirme](#)'yi ziyaret edin.

Yüz Tanıma Kilidi

Yüz Tanıma Kilidi, kullanabileceğiniz kilitlerden biridir. Bunu ayarladıktan sonra, cihazınızın kilidini açmak için cihazınıza bakmanız yeterli olacaktır. Yüz Tanıma Kilidi özelliği; Kalıp, PIN veya Şifre kadar güvenli olmamakla birlikte, kullanışlı ve eğlenceli olabilir.

İPUCU: Yüz Tanıma Kilidi'ni kurduktan sonra, iki ek ayar **Yüz eşleştirmeyi iyileştir** ve **Canlılık denetimi** için **Ayarlar > Kişisel > Güvenlik** altına bakın. Yüz Tanıma Kilidi'ni daha güvenilir ve güvenli hale getirmek için bunları kullanın.

Android Beam

Bir Web sayfasını, videoyu veya diğer içeriği ekranınızdan başka bir cihaza, söz konusu cihazları yan yana getirerek (normalde sırt sırta yerleştirerek) gönderebilirsiniz.

Başlamadan önce: Her iki cihazın da kilidinin açık olduğundan, Near Field Communication (NFC) desteği bulunduğundan ve hem NFC hem de Android Beam özelliğinin açık olduğundan emin olun. Kontrol etmek için **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Diğer**'e gidin. Ayrıca, NFC alanının her iki cihazın arkasında nerede olduğunu bildiğinizden emin olun (genellikle ortada).

1. Bir web sayfası, YouTube videosu veya Google Haritalar'da bir yer sayfası gibi paylaşmak istediğiniz bir şeyi içeren bir ekran açın.
2. Cihazınızın arka tarafını diğer cihazın arkasına doğru çevirin. Cihazlar birbirine bağlandığında bir ses duyarsınız, ekranınızdaki resmin boyutu küçülür ve **Göndermek için dokun iletisini görürsünüz.**
3. Ekranınızda herhangi bir yere dokununuz. Diğer cihaz aktarılan içeriği görüntüler. Veya gerekli uygulama yüklü değilse bunun yerine Google Play, arkadaşınızın uygulamayı indirebileceği bir ekran görüntüler.



Ayarlar

NFC'yi açmak için **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Diğer > NFC**'ye gidin.

Android Beam'i açmak için **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Diğer > Android Beam**'e gidin.

Dokundur ve öde

NFC açıkken, satın alacağınız öğelerin ödemesini yapmak için dokundur ve öde özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için telefonunuzu kasadaki bir okuyucuya dokundurmanız yeterlidir. Dokundur ve öde uygulamalarınızı yönetmek için:

1. **Ayarlar > Cihaz > Dokundur ve öde'ye gidin.**
2. Varsayılan ödeme uygulamanız yapmak için bir uygulamaya dokunun.


Cihazınızda Google Cüzdan gibi varsayılan bir ödeme uygulaması yoksa, başka ödeme uygulamaları bulmak için Google Play'e göz atabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Dokundur ve öde, Google Cüzdan gibi ödeme uygulamalarını yönetir. Dokundur ve öde ayarı Android Beam için geçerli değildir ve para aktarma uygulamaları gibi belirli uygulamaları içermez.

Yazdırma

Android 4.4 ile, belirli ekranların içeriğini (Chrome'da görüntülenen web sayfaları gibi) Android cihazınızla aynı Kablosuz ağdaki bir yazıcıya yazdırabilirsiniz.

Yazdırmadan önce, cihazınıza bir yazdırma hizmeti yüklemeniz gerekir. Şu anda hangi hizmetleri kullanabileceğinizi öğrenmek için **Ayarlar > Sistem > Yazdırma**'ya gidin.

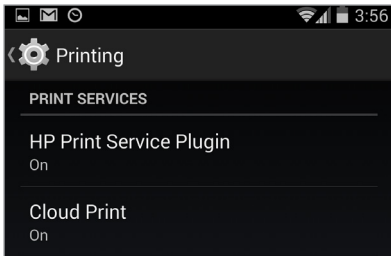

Oradan, mevcut her hizmeti açıp kapatabilir, hangi yazıcıları kullanıma sunduğunu kontrol edebilir, yeni yazıcılar ekleyebilir ve ekran ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Chrome'da web sayfası gibi bir dokümanı yazdırmak için:

1. **Menü > Yazdır**'a dokunun.
2. Görüntülenen iletişim kutusunda, yazıcı, kopya sayısı, yön ve benzeri ayarları yapılandırın.
3. Yazdır'a dokunun.


Chromecast

Chromecast, TV'nin arkasına takılan küçük bir cihazdır. Telefonunuzdan veya tabletinizden TV'nize video ve müzik göndermenize olanak verir. Şu anda desteklenen uygulamalar şunlardır:

- YouTube
- Netflix
- Google Play Filmler ve TV
- Google Play Müzik
- Hulu Plus

Telefonunuzun veya tabletinizin Chromecast'inizle aynı Kablosuz ağı kullandığından ve Chromecast'in TV'nizin kaynak girişi olarak seçildiğinden emin olun.

Telefonunuzdaki veya tabletinizdeki içerikleri TV'nizde görüntülemek için:


1. Videoyu veya müziği yukarıda listelenen uygulamalardan birinde açın.
2.  Yayınla düğmesine dokununuz.
3. TV'nize akış olarak aktarmak üzere içeriği her zamanki gibi oynatın.


Daha fazla bilgi için [Uygulamalardan TV'nize yayınlama](#) bölümüne bakın.

Dosya depolama

Android 4.4 resimleri, videoları ve cihazınızdaki diğer dosyaları depolamayı, bu dosyalara göz atmayı ve bir e-postaya, Hangout iletisine ve benzeri bir ortama eklemeyi kolaylaştırır. Depolanmış resimleri Ana ekranınızda duvar kağıdı olarak da kullanabilirsiniz.

Örneğin, bir resmi oluşturduğunuz e-postaya eklemek için **Menü** > **Resim ekle** veya **Video ekle**'yi seçin.

Bir dizi küçük resim görünür. Daha fazla seçenek görmek için sol üst taraftaki  Çekmece simgesine dokununuz. Şuna benzer bir şey görürsünüz:

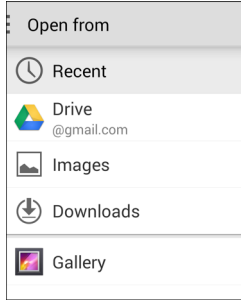

Buradan, bu kaynaklardan birini görüntüleyebilirsiniz:

- **Son** en son çaktığınız veya açtığınız fotoğrafları ve videoları gösterir.
- **Drive**, hesabınızla ilişkili Drive dokümanlarını eklemenize olanak verir.
- **Resimler**, cihazınızdaki fotoğrafları, videoları veya diğer resimleri gösterir.
- **İndirilenler**, e-postalardan veya web'den indirdiğiniz çoğu dosyayı içerir (Google Play içeriği hariç).
- **Galeri**, hesabınıza yüklenmiş tüm resimlere ve videolara göz atmanıza olanak verir.





İndirilenler

Gmail'den veya diğer kaynaklardan indirdiğiniz dosyaları (Google Play kitapları, videoları, dergileri ve diğer medyaları hariç) görüntülemek, yeniden açmak veya silmek için İndirilenler uygulamasını kullanın.

İndirilenler uygulamasında:


- Bir öğeyi açmak için bu öğeye dokunun.
- Eski indirilenleri görüntülemek için başlıklara dokunun.

- Paylaşmak istediğiniz öğeleri işaretleyin. Sonra,  Paylaş simgesine dokununuz ve listeden bir paylaşım yöntemi seçin.
- Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyin. Ardından,  Çöp Kutusu simgesine dokununuz.

Siz satın aldığınız ve kiraladığınız içerikleri oynatırken Google Play bunları Google sunucularından akış olarak verdiğinden depolama alanını kalıcı şekilde azaltmazlar. Kitapları, filmleri ve Google Play uygulamalarındaki diğer içerikleri çevrimdışı olarak erişebilmek için sabitleyebilirsiniz (indirebilirsiniz), ancak Google Play içerikleri hiçbir zaman İndirilenler bölümünde görünmez.

Android Cihaz Yöneticisi

Telefonunuzu veya tabletinizi kaybederseniz Android Cihaz Yöneticisi yaklaşık konumunu bulmanıza yardımcı olabilir, telefonu çaldırabilir, kilitleyebilir veya verilerini silebilir.

Bu seçenekler varsayılan olarak açıktır. Bunları görüntülemek veya değiştirmek için  Google Ayarlar uygulamasını açın ve **Android Cihaz Yönetimi**'ne dokununuz.


Sonra, cihazınızı kaybederseniz [Android Cihaz Yönetimi](#)'ne gidin ve talimatları uygulayın.

Ekran görüntüleri

Nexus veya Google Play sürümü cihazlardan ekran görüntüsü çekmek için:

1. Çekmek istediğiniz görüntünün ekranda görüntülenmekte olduğundan emin olun.
2. Güç ve Sesi azaltma düğmelerine aynı anda basın.

Ekran görüntüsü otomatik olarak Galerinize kaydedilir.


İPUCU: Ekran görüntünüzü Gmail, Google+ vb. aracılığıyla kolayca paylaşmak için, bildirim gölgesini aşağı doğru hızlıca kaydırın ve ekran görüntünüzün önizlemesi altındaki  Paylaş simgesine dokununuz.

3

Klavyeyi kullanma

Metin girme ve düzenleme



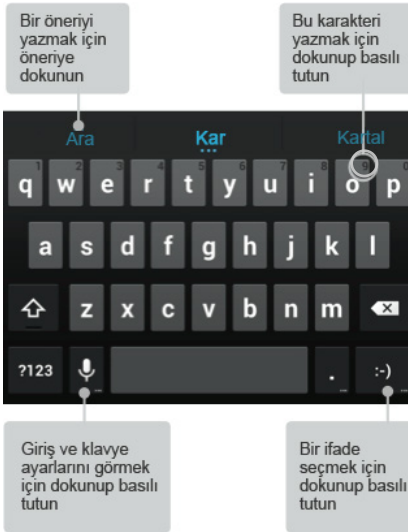





Metin girmek için ekran klavyesini kullanın. Bir Nexus telefonunda aşağıdaki gibi görünür:




Tabletlerdeki klavyeler de benzer şekilde çalışır. Klavyeyi kapatmak için altındaki Geri düğmesine dokunun.

Bazı uygulamalar klavyeyi otomatik olarak açar. Başka uygulamalarda önce yazmak istediğiniz yere dokunmanız gerekir.

Temel düzenleme

- **Ekleme noktasını taşıyın.** Yazmak istediğiniz yere dokunun. İmleç yeni konumda yanıp sönmeye başlar ve imlecin altında mavi renkli bir sekme görünür. İmleci taşımak için sekme sürükleyin.
- **Metin seçin.** Metin içine dokunup basılı tutun veya iki defa hafifçe vurun. En yakın sözcük, seçimin iki tarafında birer sekme ile vurgulanır. Seçimi değiştirmek için sekmeleri sürükleyin. Sekme, birkaç saniye sonra kaybolur. Yeniden görünmesi için metne yeniden dokunun.
- **Metni silin.** Seçili metni veya imleçten önceki karakterleri silmek için  simgesine dokunun.
- **Büyük harfle yazın.** Bir harfi büyük harf olarak yazmak üzere büyük harfe geçmek için ÜstKrkr tuşuna bir defa dokunun. Veya yazarken  ÜstKrkr tuşuna dokunup basılı tutun. Tuşu bıraktığınızda küçük harfe dönülür.
- **Büyük harf kilidini açın.**  ÜstKrkr tuşuna iki defa hafifçe vurun veya dokunup basılı tutun,  olarak değişir. Küçük harfe dönmek için tekrar  ÜstKrkr tuşuna dokunun.
- **Kesin, kopyalayın, yapıştırın.** Kullanmak istediğiniz metni seçin. Sonra  **Kes** veya  **Kopyala** simgelerine dokunun. Panoda yapıştıracak bir şey varsa  **Yapıştır** düğmesini de görürsünüz:

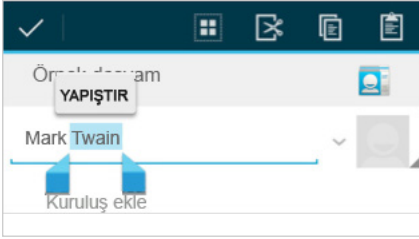

Emoji

Android 4.4 emoji'nin çeşitliliğini artırarak parmağınızın ucuna getiriyor. Bir telefonda, emojiyi görüntülemek için Return tuşunu basılı tutun. Bir tablette, sadece sağ alt taraftaki emoji simgesine dokunun.

Bunun gibi bir panel göreceksiniz. Kategoriler arasında geçiş yapmak için sağa veya sola hızlıca kaydırın ya da en üst sıradaki simgelere dokunun. Bir emoji yazmak için ilgili emojiye dokunun:



Sonraki kelime önerilerini kullanma

1. Metni girmek istediğiniz konuma dokunun.
2. Bir kelime yazmaya başlayın. İsteddiğiniz kelime klavyenin üzerindeki bir listede görüntülendiğinde, kelimeye dokunun.
3. İsteddiğiniz kelimeler ekranda görüldüğü sürece bu kelimelere dokunmaya devam edin. İsteddiğiniz kelime görünmediğinde, kelimeyi yazın.

Android siz yazarken kelime önermeye devam eder.



Ayarlar

Klavyenizi ve giriş yöntemlerinizi değiştirmek için **Ayarlar > Kişisel > Dil ve giriş'e** gidin.

Sonraki kelime önerilerini açmak veya kapatmak için **Ayarlar > Kişisel > Sil ve giriş > Klavye ve giriş yöntemleri > Android klavyesi'**ne gidin. Ayarlar simgesine dokunun, ardından **Sonraki kelime önerileri'**nin yanındaki kutuyu işaretleyin.

Hareketle Yazma

Hareketle Yazma en iyi İngilizce dilinde işe yarar. Diğer dillerde kalite değişir, bazı dillerde ise henüz desteklenmemektedir.

Hareketle yazmayı kullanarak bir kelime girmek için:

1. Klavyeyi açmak için yazmak istediğiniz yere dokunun.
2. Parmağınızı girmek istediğiniz kelimenin harfleri üzerinde kaydırın.
3. İsteddiğiniz kelime kayan önizlemede veya öneri şeridinin ortasında görüntülendiğinde parmağınızı bırakın. Öneri şeridindeki diğer kelimelerden birini seçmek için ilgili kelimeye dokunun.

Hareketle Yazma'yı kullanırken istediğiniz kelime görüntülenmiyorsa manuel olarak yazabilirsiniz. Bir kelimeyi hareketle yazıp daha sonra değiştirmek isterseniz kelimeye dokunup öneri şeridindeki diğer seçeneklere bakın.

İPUCU: Vurgulamak istediğiniz harfler varsa; örneğin, klavyede istediğiniz kelime yerine benzer bir kelime görüntüleniyorsa bir sonraki harfe geçmeden önce onun üzerinde biraz daha uzun bir süre durun.

Boşluk çubuğu olmadan hareketle yazmayı kullanma

Hareketle Yazma'yı kullandığınızda boşluk çubuğunu kullanmanız gerekmez. Sadece parmağınızı girmek istediğiniz harflere kaydırmaya devam edin, ardından bir sonraki kelimeye başlamak için parmağınızı kaldırın.



Ayarlar

Hareketle Yazma ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar > Dil ve giriş > Klavye ve giriş yöntemleri > Android klavyesi**'ne gidin. Sonra **Ayarlar**'a dokunun ve **Hareketle Yazma**'nın altına bakın.


Klavye sözlükleri

Klavye sözlüklerini yönetmek için **Ayarlar > Kişisel > Dil ve giriş**'e gidin.

Kişisel sözlük


Kendi kelimelerinizi kişisel sözlüğünüze ekleyebilir, böylece cihazınızın bu kelimeleri hatırlamasını sağlayabilirsiniz. İsteğe bağlı bir kısayol dahil, bir kelime veya ifade eklemek için kullandığınız klavyenin yanındaki Ayarlar simgesine, ardından **Kişisel sözlük**'e, değiştirmek istediğiniz sözlüğün diline ve Ekle simgesine dokunun.

Ek sözlükler

1.  **Google klavyesi**'nin yanındaki Ayarlar simgesine veya hangi klavyeyi kullanıyorsanız ona dokunun.
2. **Ek sözlükler**'e dokunun.
Cihazınıza indirebileceğiniz diğer dillerdeki sözlükleri görürsünüz.
3. İsteddiğiniz sözlüğe ve ardından **Yükle**'ye dokunun.

Konuşarak yazma

Ekran klavyesiyle metin girebileceğiniz çoğu yerde, metni sesli olarak girebilirsiniz.

1. Bir metin alanına veya metin alanında daha önce girdiğiniz metnin içindeki bir konuma dokunun.
2. Ekran klavyesinde  Mikrofon tuşuna dokunun.
3. Mikrofon resmini gördüğünüzde yazmak istediğiniz şeyi sesli olarak söyleyin.

Sadece İngilizcede, noktalama işaretlerini girmek için “comma” (virgül), “period” (nokta), “question mark” (soru işareti), “exclamation mark” (ünlem işareti) veya “exclamation point” (ünlem noktası) diyebilirsiniz.

Durakladığınızda, söyledikleriniz konuşma tanıma hizmeti tarafından yazılır ve metin alanına altı çizili olarak girilir. Altı çizili metni silmek için Sil tuşuna dokunabilirsiniz. Yazmaya başlarsanız veya konuşarak daha fazla metin girerseniz, alt çizgi kaybolur.

Ses girişinizin daha iyi işlenebilmesi için Google arka plandaki ortam gürültüsünü herhangi bir zamanda birkaç saniyeliğine geçici belleğe kaydedebilir. Bu kayıt cihazda yalnızca çok kısa bir süre kalır ve Google'a gönderilmez.



Ayarlar

Konuşma ayarlarınızı değiştirmek için **Ayarlar > Kişisel > Dil ve giriş'e** gidin.

4

Bazı uygulamaları deneme

Tüm Uygulamalar



Tüm Uygulamalar


Tüm uygulamalarınızı görmek için bir Ana ekranda Favoriler tepsisindeki Tüm Uygulamalar simgesine dokunun.


Google Play'den indirilenler de dahil olmak üzere uygulamalarınızın tümünü burada görebilirsiniz. Uygulama simgelerini istediğiniz Ana Ekran taşıyabilirsiniz.

Tüm Uygulamalar'da, şunları yapabilirsiniz:

- **Ekranlar arasında geçiş yapma.** Sağa veya sola hızlıca kaydırın.
- **Bir uygulamayı açma.** Simgesine dokunun.
- **Bir uygulama simgesini bir Ana ekrana yerleştirme.** Uygulama simgesini basılı tutun, parmağınızı kaydırın ve simgeyi yerine bırakmak için parmağınızı kaldırın.
- **Widget'lara göz atma.** Herhangi bir Tüm Uygulamalar ekranının üst tarafındaki Widget'lar sekmesine dokunun.

- **Daha fazla uygulama edinme.** Uygulama simgeleri listesindeki Google Play Store simgesine veya sağ üst köşedeki Alışveriş simgesine dokununuz.

Bir uygulama simgesini cihazınızdan kalıcı şekilde kaldırmadan sadece Ana ekrandan kaldırmak için simgeye dokunup basılı tutunuz, parmağınızı ekranın üst tarafına doğru kaydırınız ve uygulamayı  Kaldır simgesinin üzerine bırakınız.

Herhangi bir Tüm Uygulamalar ekranında bulunan bir uygulamayla ilgili bilgileri görüntülemek için söz konusu uygulamaya dokunup basılı tutunuz, parmağınızı ekranın üst tarafına doğru kaydırınız ve uygulamayı  Uygulama Bilgisi simgesinin üzerine bırakınız.

İPUCU: Bazı uygulamalar size veya cihazınıza zarar verebilir. Ancak, Nexus veya Google Play sürüm cihazlar için virüsten korunma yazılımı satın almanız gerekmez. Google, zararlı yazılımların yüklenmesini engellemeye yardımcı olmak için uygulamaları doğrulayabilir.

Uygulama doğrulamayı denetlemek için **Google Ayarları > Uygulamaları doğrula'ya gidin.** Daha fazla ayrıntı için [Zararlı uygulamalara karşı korumayı](#) ziyaret ediniz.


Google Play



Google Play
Store


Google Play sevdiğiniz tüm filmleri, TV şovlarını, kitapları, müzikleri, dergileri, uygulamaları ve benzeri öğeleri tek bir yerde toplar, böylece istediğiniz cihazdan erişmeniz mümkün olur. Google Play Store uygulamasını açmak için Google Play Store simgesine dokununuz.

Geçmişte Google Play'den içerik satın almışsanız herhangi bir Android cihazında bu içeriğe otomatik olarak erişiminiz olur, ancak söz konusu içeriği satın almak için kullandığınız aynı hesapla oturum açtığınızdan emin olun. Kontrol etmek için:

1. Google Play Store uygulamasını açın:
2. Sol üst köşedeki  Çekmece simgesine dokununuz.

Buradan geçerli hesabı görüntüleyebilir, başka bir hesaba geçebilirsiniz, satın aldığınız uygulamaları görebilir, istek listenizi kontrol edebilirsiniz ve daha pek şey yapabilirsiniz.

Tercihleri ayarlamak, arama geçmişinizi temizlemek ve kullanıcı denetimlerini açmak için **Menü > Ayarlar**'a gidin. Örneğin, uygun olduğu yaş düzeyine göre Android uygulamalarını filtrelemek veya satın alma işlemlerini tamamlamadan önce PIN'i gerekli kılmak için **İçerik filtreleme** veya **Şifre**'ye dokununuz.

İçeriğinizi bulmak için  Tüm Uygulamalar ekranından herhangi bir Google Play uygulamasını açın.



Google Play desteđi

Google Play ile ilgili daha fazla ayrıntı (telefon ve e-posta destek seçenekleri dahil) için support.google.com/googleplay adresini ziyaret edin.

Telefon





Telefon

Bir Nexus veya Google Play sürüm telefonu kullanarak, Telefon uygulamasından, Kişiler uygulamasından, diđer uygulamalardan ya da kişi bilgilerini gösteren widget'lerden arama yapabilirsiniz. Genellikle bir telefon numarası gördüğünüz her yerde söz konusu numaraya dokunarak numarayı çevirebilirsiniz.

Kişilerinizden birini aramak için:

1. Bir Ana Ekran'da veya Tüm Uygulamalar ekranında Telefon simgesine dokunun.
2. Aramak üzere birisini seçmek için kaydırın veya arayın. Tuş takımı önde duruyorsa aşağı indirmek için Geri düğmesine dokunun.
3. Bir arama yapmak için kişinin adına dokunun.

En son çağrılarını görüntülemek için ekranın alt tarafındaki  çağrı kaydı simgesine dokunun. Tuş takımını kullanmak için  tuş takımı simgesine dokunun.

İPUCU: Sadece Nexus 4 ve Nexus 5'te, Google Arayan Kimliği gelen ve giden numaraları (Kişiler uygulamasında kişi olarak kaydedilmemiş olanların numaraları dahil) belirtir.

Daha fazla ayrıntı için [Telefonunuzu kullanma](#) bölümünü ziyaret edin.

Gmail



Bir mobil cihazdan e-posta okumak ve yazmak için Gmail uygulamasını kullanın. Uygulamayı açmak için bir Ana ekranda veya Tüm Uygulamalar ekranında Gmail simgesine dokunun.

Ancak, Gmail sadece e-posta alışverişi değildir. Gmail hesabınızı, aşağıdakileri ve daha pek çoğunu kapsayan tüm Google uygulamalarında ve hizmetlerinde oturum açmak için kullanabilirsiniz:


- Doğru bilgileri doğru zamanda almak için Google Asistan
- Takvim
- Kişilerinizin kaydını tutmak için Kişiler
- Dokümanlarla çalışmak için Google Drive

Bir ileti okurken:

- Arşivlemek, çöpe atmak, etiketlemek veya o iletiyle ilgili başka bir işlem yapmak için ekranın üst tarafındaki simgelere ve menüye dokunun.
- Önceki veya sonraki ileti dizisini okumak için sola veya sağa hızlıca kaydırın.



İleti dizilerinizi düzenleyin: Gelen Kutusu'ndan, bir ileti dizisini seçmek üzere dokunup basılı tutun. Sonra seçili iletileri yönetmek için ekranın üst tarafındaki simgeleri ve menüyü kullanın.

Ayarlarınızı değiştirmek, bir hesap eklemek veya yardım almak için menü simgesine veya düğmesine dokununuz.

Gmail'in hangi bölümünde olursanız olun, her zaman ekranın üst tarafındaki  Gmail simgesine dokunarak Gelen Kutusu'na geri dönebilirsiniz.

Gelen Kutusu'ndan aynı simgeye dokunarak, mevcut hesapları, etiketleri ve benzeri öğeleri gösteren çekmeceyi açın.

Daha fazla bilgi için [Gmail yardımını](#) ziyaret edin.

İPUCU: Microsoft Exchange kullanıyorsanız  Tüm Uygulamalar'da bulunan  E-posta uygulamasını kurmanız gerekir.

Kamera



Kamera


Kamera uygulaması; fotoğraflar, panoramik fotoğraflar, videolar ve yön olarak yukarı ve aşağısını da kapsayacak şekilde 360 derece fotoğraf küresi fotoğrafları çekmenize olanak verir.

Kamera'yı açmak için:

- Kilit ekranında, sağdan sola doğru hızlıca kaydırın.
- Ana ekranda, Kamera simgesine dokununuz.

Kamera'yı ilk açtığınızda, fotoğraf konumlarının hatırlanmasını isteyip istemediğiniz sorulabilir. Bu, örneğin Google Haritalar'da belirli bir fotoğrafın yerini belirlemenize olanak verir.

Deklanşör ve diğer denetimler ekranın alt tarafındaki çerçeveli resmin üzerinde durur.



Kamera simgesi Kamera modunu belirtir. Bu modda fotoğraf çekmek için:

1. Çekmek istediğiniz nesneyi çerçeve içine alın ve odak çemberine dikkat edin:



Görüntünün farklı bir bölümüne odaklanmak için söz konusu bölüme dokunun.

2. Odak çemberinin köşeli ayraçlarının rengi değiştiğinde deklanşöre dokunun.
3. Yeni çekmiş olduğunuz fotoğrafı görmek için sağdan sola doğru hızlıca kaydırın.

Galeri'deki diğer fotoğrafları görmek için hızlıca kaydırmaya devam edin.

Farklı bir moda geçmek için Mod simgesine dokunun:



Video

Bir video kaydetmeye başlamak için kırmızı renkli deklanşör düğmesine dokunun. Durdurmak için düğmeye tekrar dokunun.



Panorama

Panoramik fotoğraf çekmek için mavi deklanşör düğmesine dokunun, sahneyi yavaşça yatay kaydırın ve durdurmak için düğmeye tekrar dokunun.



Fotoğraf Küresi

360 derecelik veya geniş açılı bir çekim yapmak için, ekranın ortasındaki daire beyaz bir noktanın üzerine gelinceye ve resmin bu kısmını kaydedinceye kadar cihazı yatay kaydırın veya eğin. Tamamlayana kadar noktalar üzerinde hareket etmeye devam edin, ardından bitirmek üzere deklanşör düğmesine dokunun.

Kamera ayarlarını (flaş, pozlama vb.) değiştirmek için deklanşörün sağındaki çembere dokunun.

NEXUS 5 İPUCU: HDR+ Nexus 5'te otomatik olarak art arda hızlı şekilde fotoğraf çeker ve bu fotoğrafları birleştirerek size olası en iyi fotoğrafı verir. Gündüz çekimleri canlıdır, net gölgelere sahiptir, gece çekimleri ise keskin ve daha az grenlidir.

HDR+'yı açmak için deklanşörün sağındaki çembere ve ardından **HDR+** öğesine dokunun.

Daha fazla ayrıntı için [Kamera ve Galeri yardımını](#) ziyaret edin.

Galeri




Galeri

Galeri uygulaması, Kamera ile çektiğiniz resimlere ve videolara göz atmak için kolay bir yol sağlar. Ayrıca G+ veya Picasa albümleriyle senkronize edilmiş ekran görüntülerini gösterir ve diğer cihazlardan otomatik yedekleme yapar.

Galeriyi buradan açmak için:

- Kamera uygulaması. Sağdan sola doğru hızlıca kaydırın.
- Ana ekran. Galerî simgesine dokununuz.

Galerî uygulamasının en üst düzeyine gitmek için sol üst köşedeki simgeye dokununuz. Oradan, aşağı açılan menüyü açarak kullanılabilir kategorileri görüntüleyiniz.

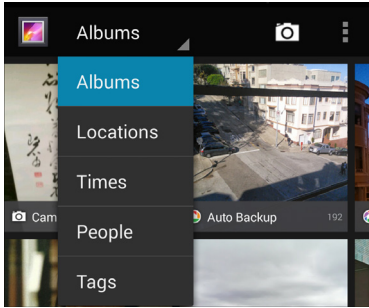

Her kategoride resim gruplarına göz atabilir, resimleri kırabilir, düzenleyebilir, etiketleyebilir, slayt gösterileri oluşturabilir, resim veya videoları çevrimdışı ortamda kullanılabilir hale getirebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Daha fazla ayrıntı için [Kamera ve Galerî yardımını](#) ziyaret ediniz.

Fotoğraflar




Fotoğraflar

Fotoğraflar uygulaması telefonunuzda veya tabletinizde kurulu herhangi bir Google Hesabı ile ilişkili tüm fotoğraflarınıza ve videolarınıza anında erişim sağlar. Uygulamayı açmak için Fotoğraflar simgesini tıklayın.

Fotoğraflar; çektiğiniz tüm fotoğrafları ve videoları otomatik olarak yedeklemeyi, düzenlenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı kolaylaştırır. Ayrıca, fotoğraflara göz atabilir, onları arayabilir, kırabilir, düzenleyebilir, etiketleyebilir ve albümler ile filmler oluşturabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı keşfetmek için ekranın üst tarafındaki Fotoğraflar simgesine dokunun.

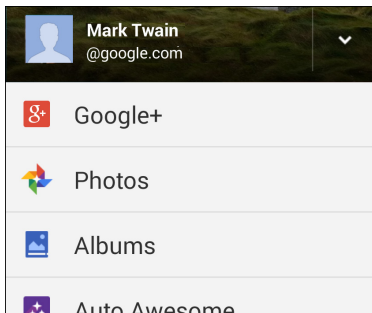

Fotoğraflar çekmecesi aşağıdakileri yapmanıza olanak verir:

- Google+ ile başka bir uygulama arasında geçiş yapın.
- Fotoğraflarınızı ve videolarınızı sıralayın ve düzenleyin.
- Albümler oluşturun ve göz atın.

- Otomatik Eğlenceli Fotoğraf Araçları animasyonlarını, panoramaları veya sizin için otomatik olarak oluşturulan birleştirilmiş grup çekimlerini keşfedin.
- Kendi fotoğraflarınıza göz atın.

Daha fazla ayrıntı için [Fotoğraflar yardımını](#) ziyaret edin.

Kişiler



Kişiler

Kişiler uygulaması, ulaşmak istediğiniz herkese hızlı şekilde erişmenizi sağlar. Uygulamayı açmak için bir Ana ekranda veya Tüm Uygulamalar ekranında Kişiler simgesine dokununuz.


Cihazınızı ilk defa açıp bir Google Hesabında oturum açtığınızda, o hesapta varolan kişiler, Kişiler uygulamanızla senkronize edilir. Bundan sonra, ister farklı cihazlarınızda ister bir Web tarayıcısında olsun, tüm kişilerin her zaman otomatik olarak senkronize edilir.


Exchange'i kullanıyorsanız söz konusu kişi bilgilerini Kişiler uygulamasıyla senkronize edebilirsiniz.

Kişilerinizle ilgili tüm bilgiler Gmail, Google Talk ve diğer uygulamalardan kullanılabilir. Siz farklı kaynaklardan kişi ekledikçe, bu kişiler ihtiyacınız olan her yerde otomatik olarak senkronize edilir.

Kişiler uygulamasını açtığınızda şunları yapabilirsiniz:

- **Tüm kişileri, favorileri veya grupları görüntüleyin.** Ekranın üst köşesinden seçim yapın.
- **Ayrıntıları okuyun.** Bir kişi veya grubun ayrıntılarını görmek için bir ada dokununuz.

- **Son etkinliđi görün.** Bir kiřiyi görüntülerken son güncellemeleri görmek için sađ tarafa hızla kaydırın.
- **Ayrıntıları düzenleyin.** Bir kiřiyi görüntülerken, kiři bilgilerini düzenlemek veya paylaşmak, bir kiřiyi silmek ve benzeri işlemler için ekranın üst tarafındaki simgelere veya  Menü simgesine dokununuz. Favoriler listenize kiři eklemek için kiřinin adının yanındaki yıldız işaretime de dokunabilirsiniz.
- **Ayarlarınızı deđiřtirin.** Ana liste ekranını görüntülerken, kiřileri içe veya dışa aktarmak, Gruplar veya Tümü sekmesi için görüntüleme seçeneklerini seçmek ve hesap ekleyip düzenlemek istediđinizde menüye dokununuz.

Kiřiler uygulaması içinde nerede olursanız olun, her zaman ekranın üst tarafındaki  Kiřiler simgesine dokunarak ana listelere geri dönebilirsiniz.


Daha fazla bilgi için [Kiřiler yardımını](#) ziyaret edin.

Hangouts ve SMS



Hangouts

Hangouts uygulaması SMS iletileri dahil anlık ileti gönderip almanıza, video görüşmeleri yapmanıza olanak verir. Uygulamayı açmak için bir Ana ekranda veya Tüm Uygulamalar ekranında Hangouts simgesine dokununuz.

Bir Hangout veya SMS iletisine başlamak için Hangouts ekranının üst tarafındaki  Ekle simgesine dokununuz ve bir ad, adres veya telefon numarası yazmaya başlayın. Siz yazarken Kiřilerinizdeki eşleşen adlar ve numaralar görünür.

Bundan sonra ne yapacađınız, başlatmak istediđiniz Hangout türüne bađlı olarak deđiřir:

- **SMS iletisi:** Bir telefon numarasına dokununuz.

- **Metin Hangout:** Bir ada dokunun.
- **Video görüşmesi:** Bir ada dokunun, ardından ekranın üst tarafındaki Video simgesine dokunun.

Bir ileti türünden diğerine geçiş yapmak veya farklı bir telefon numarasına SMS göndermek için ekranın üst tarafındaki açılır menüye dokunun.

Bildirim tercihlerini ve diğer ayarları düzenlemek için **Menü > Ayarlar'a dokunun.**

Daha fazla ayrıntı için [Hangouts yardımını](#) ziyaret edin.

Takvim



Takvim

Zaman planlarınızı görüntülemek ve düzenlemek için Takvim uygulamasını kullanın. Uygulamayı açmak için bir Ana ekranda veya Tüm Uygulamalar ekranında Takvim simgesine dokunun.

İlk defa kurarken, Android cihazınızı bir Google Hesabı (örneğin, Gmail) kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzda veya tabletinizde Takvim uygulamasını ilk açtığınızda o Google Hesabı'nın web'deki takvim etkinliklerini görüntüler.

Siz etkinlikleri düzenledikçe, ihtiyacınız olan her yerde otomatik olarak senkronize edilirler.

Takvim görünümünü değiştirmek için ekranın üst tarafından **Gün, Hafta, Ay** veya **Ajanda'yı** seçin.

Bu görünümlerden birinde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Etkinlik ayrıntılarını okuma veya düzenleme.** Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için ilgili etkinliğe dokunun.

- **Etkinlikleri ve takvimleri yönetme.** Etkinlik aramak veya oluşturmak, bugüne dönmek ya da ayarları yapılandırmak için ekranın üst tarafındaki simgelere veya menüye dokunun.

Bir etkinliğe davet edilen herkese e-posta göndermek için iki seçeneğiniz vardır:

- İsteddiğiniz zaman Takvim uygulamasından etkinliği açın ve **Davetlilere e-posta gönder**'e dokunun.
- Toplantı başlamadan hemen önce etkinliğin bir bildirim ulaştığında, bildirim gölgesini hızlıca aşağı kaydırın. Sonra, gerekirse bildirim genişletmek için bir parmağınızla hızlıca kaydırın ve **Davetlilere e-posta gönder**'e dokunun.

Daha fazla bilgi için [Takvim yardımını](#) ziyaret edin.

5

Ayarlar

Çoğu uygulamanın kendi ayarları vardır. Bu ayarlar, Nexus cihazlarında genellikle **Menü > Ayarlar bölümünden veya** bazı Google Play sürümü cihazlarda Menü düğmesinden kullanılabilir.

Kablosuz veya parlaklık gibi sık eriştiğiniz sistem ayarlarınızı yapılandırmanın en hızlı yolu Hızlı Ayarlar'ı kullanmaktır. Aşağıda bir Nexus telefonuna ait Hızlı Ayarlar anlatılmaktadır:



Hızlı Ayarlar'ı açmak için:


- Tabletler: Herhangi bir ekranın sağ üst köşesinden aşağı hızlıca kaydırın.
- Telefonlarda: İki parmağınızla ekranın üst tarafından aşağı hızlıca kaydırın.

Hızlı Ayarlar'dan Ayarlar uygulamasını açmak için Ayarlar simgesine dokunun.



Ayarlar

Ayarlar uygulaması ağlar, donanım, konum, güvenlik, dil, hesaplar ve benzeri öğeler için temel Android ayarlarını denetler.

Ayarlar uygulamasını  Tüm Uygulamalar'dan da açabilirsiniz. Ayarlar ekranlarının çoğu hakkında daha fazla bilgi almak için ekranın menüsünden Yardım'ı seçin.

Kullanılabilecek başlıca sistem ayarı türleri şunlardır: İlgili yardım makalelerini görmek için bağlantıları tıklayın.


- **Kablosuz ve ağlar.** Kablosuz, Bluetooth, veri kullanımı, Android Beam ve ilgili ayarlar.
- **Cihaz.** Ses, pil, uyku ve diğer görüntüleme ayarları.
- **Kişisel.** Konum, dil ve yedekleme/sıfırlama seçenekleri.
- **Kişisel > Güvenlik.** Şifreler ve sertifikalar, uygulama doğrulama, ekran kilidi ve şifreleme.
- **Hesaplar.** Senkronizasyon ve diğer hesap ayarları.
- **Sistem.** Tarih, saat, erişilebilirlik ve cihaz bilgileri.

Google Ayarları uygulamasında da kullanabileceğiniz bazı yararlı ayarlar vardır.



Ayarlar

Google Ayarları, yaygın şekilde kullanılan Google uygulamalarının ve hizmetlerinin (Google+, Konum, Arama ve Android Cihaz Yöneticisi gibi) tercihlerini tek bir yerden ayarlamanıza olanak verir.

Google Ayarları'nı açmak için  Tüm Uygulamalar'da simgesine dokunun.

Buradan aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

- İlgili alanına dayalı Google reklamlarının Google dışı uygulamalarda nasıl görüntüleneceğini denetleme.
- Google Hesap bilgilerinize erişen tüm uygulamaları (her uygulamaya verilen erişimin türü dahil) görüntüleme.

6

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik seçeneklerini kullanmak için **Ayarlar > Sistem > Erişilebilirlik**'i açın.

Bu seçenekleri ayarlama ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için **Nexus Erişilebilirlik** bölümünü ziyaret edin. Görme bozukluğu olan kişiler için seçenekler aşağıdakileri içerir:

- **TalkBack**, Google'ın önceden yüklenen bir ekran okuyucusudur. Bildirimler ve işlemlerinizin (örneğin, bir uygulamayı açma) sonuçları gibi etkinlikleri tanımlamak için sesli geri bildirim kullanır.
- **Dokunarak Keşfet**, TalkBack ile birlikte çalışan bir sistem özelliğidir ve cihazınızın ekranına dokunarak parmağınızın altında ne olduğunu sesli geri bildirim aracılığıyla sesli olarak duymanıza olanak verir. Bu özellik, gözleri görmeyenler için yararlıdır.
- **Erişilebilirlik ayarları**, cihazınızın ekran ve ses seçeneklerinde değişiklik yapmanıza olanak verir (metin boyutunu büyütme, metnin sesli okunma hızını değiştirme vb.).

Gözleriniz az görüyorsa ve Dokunarak Keşfet'i kullanmayı düşünmüyorsanız görme yeteneği olan kullanıcılar için biçimlendirilmiş Yardım içeriğini görmek için support.google.com/android bölümünü ziyaret edin. Metin boyutunu artırarak bu malzemeyi daha rahat okuyabilir ve daha rahat gezinebilirsiniz.

Yapmanız gereken sadece Chrome'u açmak, **Menü > Ayarlar > Erişilebilirlik**'e gitmek ve metin boyutunu ayarlamak üzere kaydırıcıyı sürüklemektir.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmanıza olanak tanıyan, ayrıca parmağınızın altındaki öğeyi geçici olarak büyüten büyütme hareketlerini de deneyebilirsiniz. Büyütme hareketlerini denemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik > Büyütme hareketleri**'ne gidin.